

ガスマイコンメーターの復帰方法

FH型6号(色:ライトグレー)

①感震遮断表示


- 液晶で[G]+ガス止を表示。
- 赤ランプが点滅(約5秒間隔)。
- 震度5相当以上でかつ危険な状況であればガスを遮断。
- 遮断後ガス漏れ検査を自動的に行い、流れがなければ自動復帰。

②メーター種別確認

- ガスマーターはライトグレー色。
- 液晶で[G]+ガス止を表示。
- 液晶表示の横に丸い溝が刻んである。
- 銘板に[FH6]の表示がある。

③復帰方法

- 器具栓を閉じるか、運転スイッチを切り、すべてのガス器具を止めます。(メーターのガス栓は止めません)
- 復帰ボタン(白)を軽く押して手を離します。(液晶に[L]の表示がでます)
- 約1分待ちます。(この間ガス漏れがないか確認していただきます)1分経過後、メーターを確認し、液晶表示の[L]及び[ガス]表示が消えていれば、ガスは使えます。

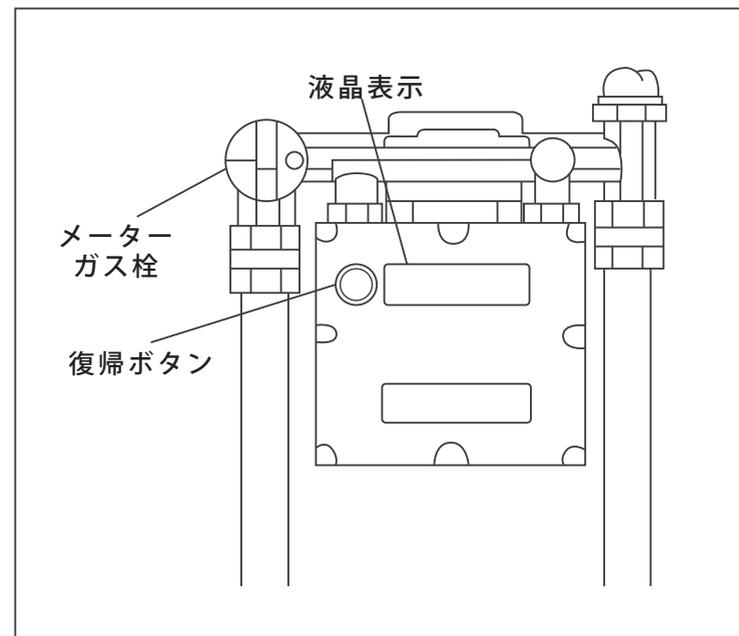

※注意

- ガス臭い時は復帰操作をせずに、ガス会社へ連絡します。
- ガス栓や器具の消し忘れの場合は、再度復帰操作をします。

ガスマイコンメーターの復帰方法


FH型6号(色:ライトグレー)

④警報ランプ

- ガスは出るが液晶 N を表示 ... 微量のガスが 30 日以上連続して流れ続けた場合の警報。
- 液晶◇の消灯 ... 5 時間以上ガスの流れを感知しなければガス漏れなしと判断して消える (消えない場合はガス会社へ連絡します)

⑤その他の遮断機表示

- 異常に長時間のガス流量があると自動的にガスを止める (液晶に J とガス止め、K とガス止めを表示)
- 異常に多量のガスが流れると自動的にガスを止める (液晶に Q とガス止めを表示)
- ガス元圧が低下中にガスが流れると自動的にガスを止める (液晶に P とガス止めを表示)
- メーターの衝撃があった場合ガスが止まる。(液晶?)
- 電圧降下により、ガスが止まる (液晶に V を表示)
- 震度 5 相当以上でもガスの流れがない時はガスを遮断しない。[A]: 外部機器、[F]: 安全確認、[×]: センサー異常復帰不可、[B]: 一弁異常 (復帰不可) [×] 及び [B] の表示の場合はメーターの交換が必要です (ガス会社へ連絡してください)

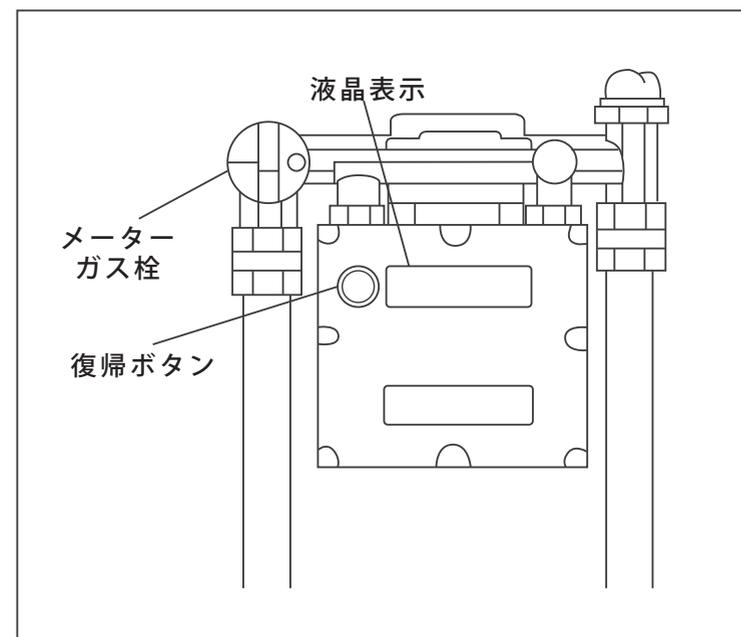

※注意

- ガス臭い時は復帰操作をせずに、ガス会社へ連絡します。
- ガス栓や器具の消し忘れの場合は、再度復帰操作をします。